



ブレーキの調整方法

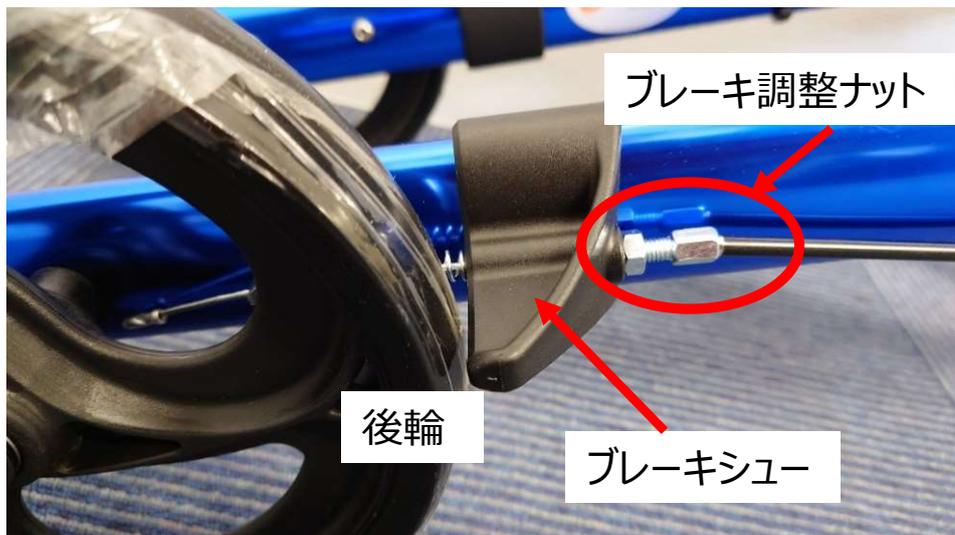


ブレーキ調整は後輪付近にある○印部分のブレーキ調整ナットで行います。

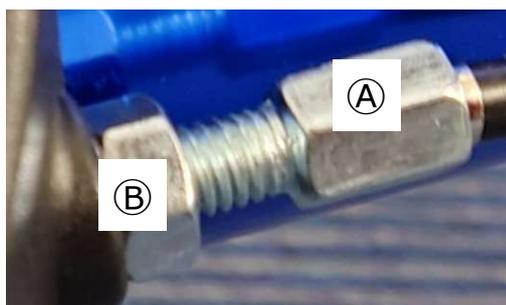

Ⓐのナットを固定しながらⒷのナットを回してブレーキ調整を行います。

Ⓐのナットを固定しながらⒷのナットを時計回りに回すとブレーキシューが後輪に近づき、ブレーキが強く効きます。

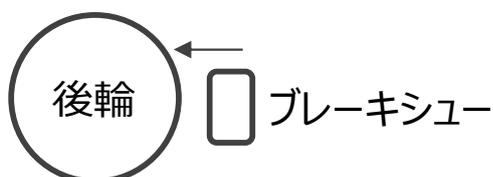

反時計回りに回すとブレーキシューが後輪から離れてブレーキが弱くなります。



注意 ⚠

ブレーキシューが後輪に近づきすぎるとブレーキが後輪に干渉して動かしづらくなります。ブレーキシューが後輪から離れすぎるとブレーキが効かなくなりますのでご注意ください。